

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO



PORTEIRO COLETIVO DIGITAL **MODELO: SMART**



PORTEIRO COLETIVO DIGITAL

MODELO: SMART

CARO CLIENTE,

Parabéns você acaba de adquirir o mais novo PORTEIRO COLETIVO DIGITAL do mercado, com a garantia da qualidade e padrão técnico **THEVEAR**. Para obter o melhor proveito do seu equipamento recomendamos que este manual seja atenciosamente lido, que os procedimentos nele contido sejam seguidos, e então que as instruções de operação sejam entregues e explicadas aos operadores.

Este equipamento tem um ano de garantia, a contar da data de sua compra, conforme nota fiscal.

Desfrute de todos os recursos que este equipamento lhe oferece.

NÃO LIGUE O EQUIPAMENTO ANTES DA LEITURA CUIDADOSA E COMPLETA DESTEMANUAL.

A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE EQUIPAMENTO REQUEREM CONHECIMENTOS TÉCNICOS. CONFIE ESTES SERVIÇOS A UM PROFISSIONAL CAPACITADO.

ATENÇÃO: A THEVEAR NÃO FAZ INSTALAÇÕES, NEM VENDE DIRETO AO CONSUMIDOR FINAL.

ÍNDICE

1 - DESCRIÇÃO GERAL			
2 - CARACTERÍSTICAS			
3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS]		
4 - INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	- 04		
4.1 - COMO ABRIR E FIXAR A PLACA EXTERNA			
4.2 - COMO ABRIR E FIXAR A CENTRAL	05		
4.3 - COMO FIXAR O INTERFONE			
4.4 - CONECTANDO UMA CENTRAL DE EXPANSÃO DE RAMAIS			
4.5 - CONEXÃO DOS FIOS			
4.6 - CONEXÃO DA PLACA 1 À CENTRAL	07		
4.7 - CONEXÃO DA PLACA 2 À CENTRAL			
4.8 - CONEXÃO DA PLACA 3 À CENTRAL			
4.9 - CONEXÃO DA FECHADURA NA PLACA			
4.10 - CONEXÃO DA BOTOEIRA			
4.11 - CONEXÃO DOS FIOS DOS INTERFONES NA CENTRAL			
4.12 - COMO AJUSTAR O VOLUME DE ÁUDIO DA PLACA DE RUA			
4.13 - ALIMENTAÇÃO DA CENTRAL			
4.14 - CONEXÃO DO FIO DE ATERRAMENTO			
5 - INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO]		
5.1 - PLACA CHAMANDO APARTAMENTO]		
5.2 - ACIONANDO A FECHADURA ATRAVÉS DE SENHA NA PLACA	10		
5.3 - ACIONANDO A FECHADURA ATRAVÉS DO INTERFONE			
5.4 - LED's DE ILUMINAÇÃO NOTURNA			
6 - INSTRUÇÕES DE PROGRAMAÇÃO			
6.1 - ENTRANDO NO MODO DE PROGRAMAÇÃO			
6.2 - ALTERANDO O NÚMERO DO APARTAMENTO			
6.3 - RETORNANDO TODOS OS APARTAMENTOS À NUMERAÇÃO DE FÁBRICA			
6.4 - INSERINDO SENHAS PARA ABERTURA DE FECHADURA			
6.5 - APAGANDO A SENHA DE ABERTURA DE FECHADURA DE UM RAMAL ESPECÍFICO			
6.6 - APAGANDO TODAS AS SENHAS DE ABERTURA DE FECHADURA			
7 - GUIA DE DEFEITOS	12		
8 - CUIDADOS E MANUTENÇÃO			

1 - DESCRIÇÃO GERAL


O Porteiro Coletivo Digital SMART foi projetado com um grande número de facilidades destinadas a comunicação em apartamentos e condomínios para dar a tranquilidade e segurança.


É um equipamento de fácil instalação e manutenção devido às suas características técnicas. Proporciona a comodidade de realizar o controle de acesso do seu próprio apartamento ou residência através de um fecho (FEM) ou fechadura eletromagnética (THF) que são acessórios opcionais.


2 - CARACTERÍSTICAS

- Comunicação direta com até 100 apartamentos utilizando os interfones ICAP-PL, ICAP-HO e ICAP-IP:
- Comunicação com até três placas de rua com um único enlace de comunicação para as 3 placas;
- Numeração dos apartamentos flexível (até 6 dígitos);
- Abertura da fechadura através do botão no interfone ou botoeira:
- Abertura da fechadura via senha na placa de rua (senha individual por apartamento);
- Sigilo na comunicação com a placa de rua;
- Indicação sonora de apartamento sendo chamado:
- Teclado iluminado na placa externa.

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

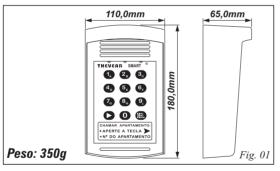

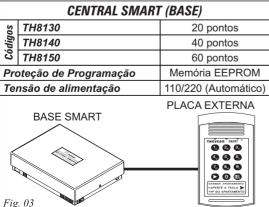

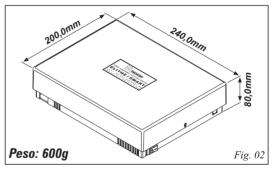

CENTRAL SMART (BASE + EXPANSÃO)				
Códigos	TH8160	80 pontos		
Códi	TH8170	100 pontos		
Pro	oteção de Programação	Memória EEPROM		
Tei	nsão de alimentação	110/220 (Automático)		
EX	EXPANSÃO SMART PLACA EXTERN			
	BASE SMART Fig. 04			

PLACA EXTERNA CÓDIGO: TH8125					
Corrente de Consumo	0,5A	Corrente máxima da fechadura	1A		
Tensão da Fechadura	12V	Tensão de alimentação	18Vdc (através da central)		


4 - INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


4.1 - COMO ABRIR E FIXAR A PLACA EXTERNA

A distância MÁXIMA recomendada entre a placa externa e a central é de 60 metros:


- Fio bitola 18 AWG ou 1mm² para distâncias de 0 a 40 metros.
- Fio bitola 14 AWG ou 1,5mm² para distâncias de 41 a 60 metros.



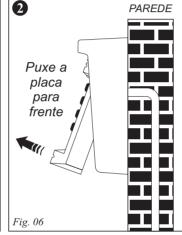

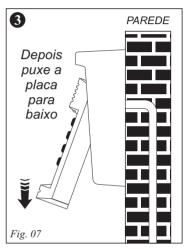

ATENÇÃO: Evite instalar a placa externa de maneira que incidam diretamente sobre sua lente luzes fortes ou reflexos prejudicando a visualização da imagem.

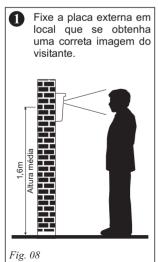





4.2 - COMO ABRIR E FIXAR A CENTRAL

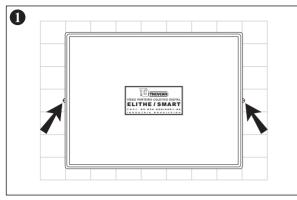


Fig. 11 - Solte os parafusos na lateral da central e abra a tampa.

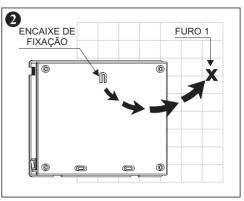


Fig. 12 - Marque o local escolhido.


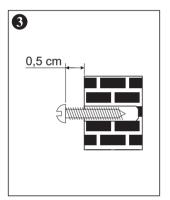


fig. 13 - Perfure, encaixe a bucha e coloque o parafuso do furo 1 deixando 0,5cm do parafuso para fora.

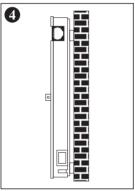

parafuso do furo 1.

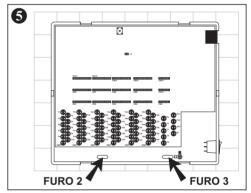


fig. 13 - Perfure, encaixe a bucha e Fig. 14 - Encaixe a central no fig. 15 - Alinhe e marque o lugar dos furos 2 e 3.

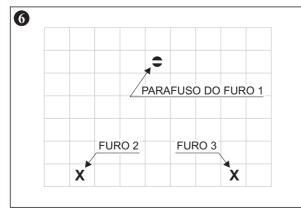


fig. 16 - Após retirar a central, fure e coloque as buchas nos furos 2 e 3.


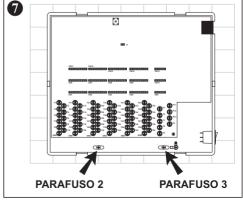


fig. 17 - Recoloque a central no parafuso do furo 1, e aperte os parafusos dos furos 2 e 3.


ATENÇÃO: SEMPRE QUE POSSÍVEL. INSTALE A CENTRAL EM UM LOCAL QUE ATENDA AS INSTRUÇÕES ABAIXO RELACIONADAS:


- Não receba a luz solar diretamente:
- Fique afastada de equipamentos que gerem interferência de R.F. (Ex: PX, PY, etc.);
- Evite locais de pouca ou nenhuma ventilação:
- Evite locais muito úmidos ou que permitam vibrações.

4.3 - COMO FIXAR O INTERFONE

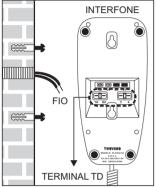

PRESSIONE O TERMINAL TD PARA BAIXO F INSIRA O FIO SOLTE O TERMINAL

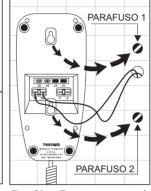

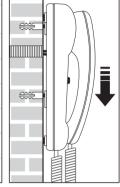


1A e 2G do interfone base.

Fig. 18 - Ligar os fios nos terminais Fig. 19 - Instruções para Fig. 20 - Encaixe o ponto de Fig. 21 - Após ter conectar os fios no terminal fixação do interfone nos encaixado nos parafusos. parafusos 1 e 2.

empurre para baixo.

4.4 - CONECTANDO UMA CENTRAL DE EXPANSÃO DE RAMAIS


Acima de 60 pontos é necessário Interligar a central SMART de expansão na central base, através do cabo de expansão.

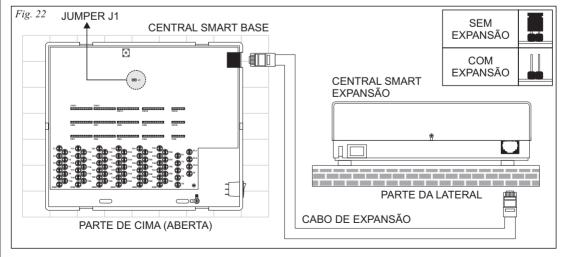



IMPORTANTE: É necessário configurar o JUMPER J1.

4.5 - CONEXÃO DOS FIOS

Para a conexão dos fios, com a ponta do fio descascada:

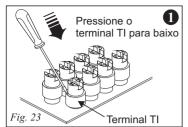

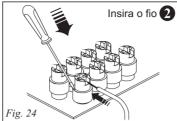

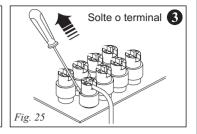


ATENCÃO:

- Não passe os fios junto ou próximo à rede elétrica e/ou cabo e antenas de TV.
- O terminal TERRA do equipamento deve estar conectado ao terra da instalação elétrica, conforme a norma vigente, consulte a empresa fornecedora de energia da sua região para atender corretamente às normas.


4.6 - CONEXÃO DA PLACA 1 À CENTRAL

Recomendamos utilizar o cabo CI obedecendo a resistência máxima permitida de acordo com as especificações do cabo.

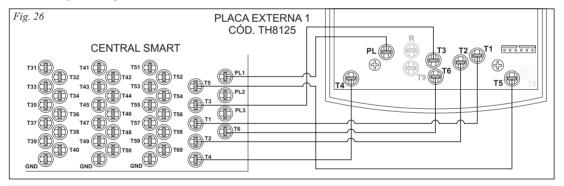


4.7 - CONEXÃO DA PLACA 2 À CENTRAL

Ligar o ponto PL da placa 2 ao PL2 da central, os demais ligar em paralelo com a placa 1.

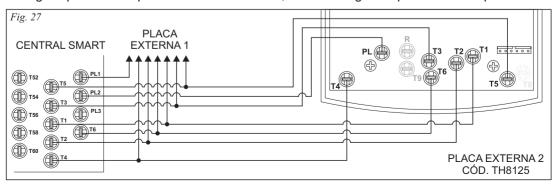


4.8 - CONEXÃO DA PLACA 3 À CENTRAL

Ligar o PL da placa 3 ao PL3 da central, os demais ligar em paralelo com as placas 1 e 2.

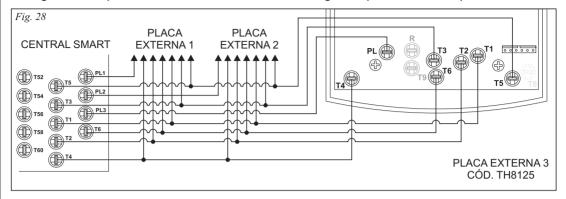


4.9 - CONEXÃO DA FECHADURA NA PLACA

Ligar o ponto T6 e T9 da placa na fechadura.

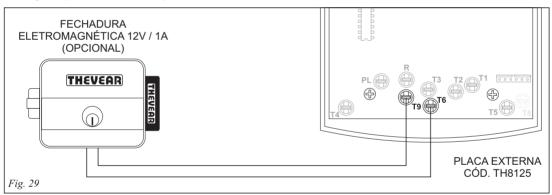


4.10 - CONEXÃO DA BOTOEIRA

Ligar o ponto T6 em paralelo com a fechadura e o ponto R em paralelo com a central.

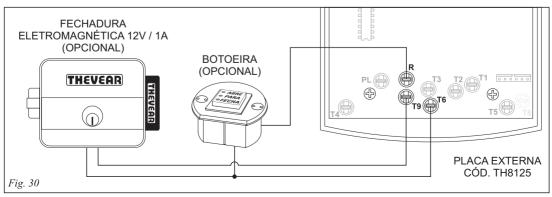

4.11 - CONEXÃO DOS FIOS DOS INTERFONES NA CENTRAL

Recomendamos utilizar o cabo CI obedecendo a resistência máxima permitida de acordo com as especificações do cabo, ligue o ponto 1A do interfone em algum ramal livre e o ponto 2G no GND da central.

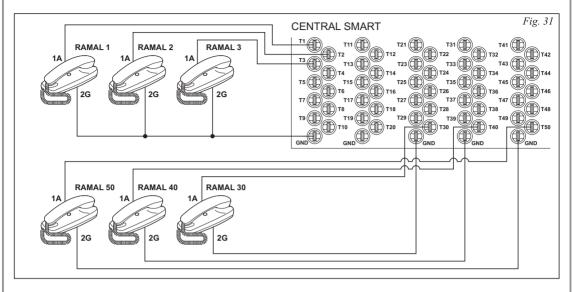


4.12 - COMO AJUSTAR O VOLUME DE ÁUDIO DA PLACA DE RUA

Caso seja necessário ajustes no áudio da placa é possível ajustar através de trimpots **P3** e **P4**, localizados na placa de rua.

O ajuste do volume de áudio do alto falante da placa é feito através do TRIMPOT **P4**, girando o TRIMPOT no sentido anti-horário o volume aumenta e no sentido horário o volume diminui.

Para ajustar o volume do microfone do áudio da placa, utilize o trimpot **P3**, girando o TRIMPOT no sentido anti-horário o volume aumenta e no sentido horário o volume diminui.

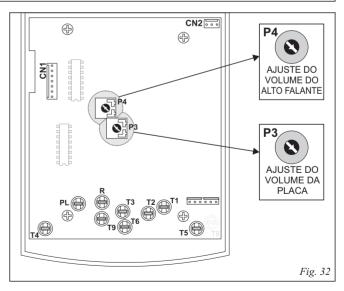


4.13 - ALIMENTAÇÃO DA CENTRAL

A central SMART pode ser ligada em 110V ou 220V. O modo de seleção é automático.

4.14 - CONEXÃO DO FIO DE ATERRAMENTO

A central SMART possui componentes de proteção contra possíveis danos de sobre tensão e sobre corrente. Para que o sistema de proteção atue corretamente, a central deve estar devidamente conectada ao terra da instalação elétrica, conforme a norma vigente, consulte a empresa da sua região para atender corretamente às normas.

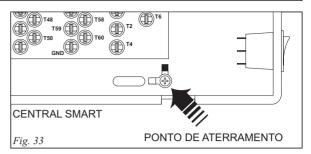

5 - INSTRUCÕES DE OPERAÇÃO

5.1 - PLACA CHAMANDO APARTAMENTO

Pressione a tecla + o número do apartamento, em seguida será escutado na placa o sinal de chamada, e o toque no interfone. Retirando o interfone do gancho a chamada será atendida. O tempo máximo de comunicação é de 3 minutos.

<u>IMPORTANTE:</u> Se existirem duas ou três placas ligadas ao sistema, enquanto uma estiver comunicando, as outras ficam inoperantes, e os leds "OCUPADO" das placas ficam acesos.

5.2 - ACIONANDO A FECHADURA ATRAVÉS DE SENHA NA PLACA

Esta operação só é possível se existirem senhas habilitadas (ver o item 6.4).

Pressionar as teclas + 0 + senha (4 dígitos).

IMPORTANTE: Sempre que uma senha inválida for digitada, a placa retorna sinal de um beep longo.

5.3 - ACIONANDO A FECHADURA ATRAVÉS DO INTERFONE

Estando em comunicação com a placa, pressione o botão de fechadura do interfone.

5.4 - LED's DE ILUMINAÇÃO NOTURNA

O LED é ligado automaticamente assim que a placa se comunica com o interfone chamado por ela. Caso existam duas ou três placas conectadas à central apenas a que estiver se comunicando estará com a iluminação acesa.


Assim que a comunicação for concluída os LED´s se apagam automaticamente.

6 - INSTRUÇÕES DE PROGRAMAÇÃO

A central sai de fábrica pré-programada, se houver necessidade é possível alterar esta programação, para isto, é necessário entrar no modo de programação.

6.1 - ENTRANDO NO MODO DE PROGRAMAÇÃO

Pressione a chave CONFIG uma vez para entrar no modo de programação e pressione esta chave novamente para sair.

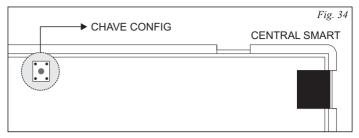

6.2 - ALTERANDO O NÚMERO DO APARTAMENTO

Na pré-programação de fábrica o número do apartamento é igual ao número do ramal, mas é possível modificá-lo, para isto:

Estando no modo de programação, digite 1 + (número do ramal -1 (00 à 99)) + número do apartamento (até 6 dígitos).

Logo após você escutará:

- 3 BEEPS curtos se a programação foi aceita.
- 1 BEEP longo se a programação não foi aceita.

6.3 - RETORNANDO TODOS OS APARTAMENTOS À NUMERAÇÃO DE FÁBRICA

Todos os apartamentos retornam à numeração de fábrica, isto é, o número do ramal passa a ser igual ao número do apartamento.

Estando no modo de programação, digite 2.

Logo após você escutará:

- 3 BEEPS curtos se a programação foi aceita.
- 1 BEEP longo se a programação não foi aceita.

6.4 - INSERINDO SENHAS PARA ABERTURA DE FECHADURA

Na pré-programação de fábrica, nenhuma senha está habilitada, para habilitá-la:

Estando no modo de programação, digite 3 + (número do ramal -1 (00 à 99)) + senha (4 dígitos).

Logo após você escutará:

- 3 BEEPS curtos se a programação foi aceita.
- 1 BEEP longo se a programação não foi aceita.

6.5 - APAGANDO A SENHA DE ABERTURA DE FECHADURA DE UM RAMAL ESPECÍFICO

É possível apagar uma senha específica sem alterar a dos outros ramais, para isto:

Estando no modo de programação, digite 4 + (número do ramal -1 (00 à 99)).

Logo após você escutará:

- 3 BEEPS curtos se a programação foi aceita.
- 1 BEEP longo se a programação não foi aceita.

6.6 - APAGANDO TODAS AS SENHAS DE ABERTURA DE FECHADURA

Desabilita o acionamento de fechadura via senha de todos os ramais, para isto:

Estando no modo de programação, digite 5.

Logo após você escutará:

- 3 BEEPS curtos se a programação foi aceita.
- 1 BEEP longo se a programação não foi aceita.

7 - GUIA DE DEFEITOS

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUÇÃO	
Fechadura disparando.	Curto na fiação.	Verificar fiação.	
Ao tentar chamar um apartamento recebo o sinal de ocupado.	Possivelmente o número de apartamento chamado não está programado.	Programar o número do apartamento.	
Ao chamar um apartamento to toca em outro diferente.			
Não consigo acionar a fechadura via senha.	Senha não confere com o número do apartamento.	Reprograme a senha do apartamento.	
	Senha não programada correta- mente.		
A comunicação cai . O tempo máximo de comunicaç. (3 minutos) foi excedido.		Chamar novamente o apartamento.	
Ao tentar acionar a fechadura ela não aciona e a ligação cai.	Uma possível resistência alta do fio que liga o interfone à central.	Medir a resistência do fio, e se for necessário diminuí-la.	
Ao chamar um apartamen- to não toca e fica aceso o LED ocupado da placa.	Não existe interfone conectado ao ponto que foi efetuada a chamada.	Conectar um interfone no ponto onde foi efetuada a chamada.	

8 - CUIDADOS E MANUTENÇÃO



Manter o equipamento seco. Se cair água no aparelho secar imediatamente.



Ao fazer a limpeza use apenas pano úmido.



Não derrube o equipamento; isso pode ocasionar falha no funcionamento devido a eventuais quebras de placas de circuito impresso e a perda da garantia.



Não use ou guarde em áreas com alto nivel de poeira. Residuos podem impregnar nas peças que se movimentam tendo um maior desgaste nos contatos.



Não guarde o equipamento em lugares muito quentes ou frios. Temperaturas extremas podem encurtar a vida útil de peças e também podem distorcer ou derreter o plástico, causando funcionamento impróprio.



Evite instalar o equipamento em locais próximo a campos magnéticos intensos, como linhas e a n t e n a s d e transmissão.



AV. THEVEAR, 92 - BAIRRO QUINTA DA BOA VISTA - ITAQUAQUECETUBA - SÃO PAULO - BRASIL CEP 08597-660 - FONE PABX (11) 4646-8222 - FAX (11) 4645-0435 www.thevear.com.br - E-mail:thevear@thevear.com.br C.N.P.J. 62.034.608/0001-94 - INDÚSTRIA BRASILEIRA